

SWSN-L30 雷达物位计 (电池供电型)

使 用 说 明 书

南京盛亿科技有限公司

1 产品概述

感谢您购买南京盛亿 SWSN-L30 系列无线液位变送器，您的变送器在出厂前已经过精确校准。为了确保安全和效率，请在操作仪器前仔细阅读本手册。关于参数设定问题，用户可直接跳转第 4 节参数设定。

关于本手册

- 应将本手册提供给最终用户。
- 本手册和贴在仪表上的识别标签是产品的重要组成部分；将它们保存在安全的地方，以备将来参考。
- 本手册的内容如有变更，恕不另行通知。
- 如果出现任何问题或发现错误，或者本手册中有任何信息缺失，可以与我公司联系。

1.1 产品的安全使用

本产品旨在由具有专业知识的人员使用。为了操作人员的安全以及保护仪器和系统，在操作本仪器时，请务必遵循本手册的安全说明。如果不遵守这些说明，本仪器提供的保护可能会受到损害。在这种情况下，盛亿不能保证仪器可以安全运行。请特别注意以下几点：

- 1 该仪器由对该设备有专业知识的工程师或技术人员安装。
- 2 在高温过程中，必须小心不要触摸仪表外壳造成烧伤。
- 3 仪表在使用中切勿松开过程连接螺母，这可能导致介质突然使泄露。
- 4 从危险过程中移除仪表时，避免接触介质和仪表内部。
- 5 应注意防止灰尘或其他材料堆积在显示屏玻璃和铭牌上。要清洁这些表面，请使用柔软的干布。

隔爆型仪表

- 1 隔爆型用户参考 2.3
- 2 在危险位置接近仪器或外围设备时，注意不要产生火花。
- 3 用户维修或改装本仪器会导致防爆功能故障。如果需要维修或改装，请联系我单位。



重要的

该仪表配有一个无线模块，运行于 470-510M/860-930M 无线通讯频段，请不要使用于有重大安全连锁需求的控制场合。

1.2 保修

因产品质量问题，使仪表不能正常工作的，我公司一年内负责免费维修。

如果本仪表出现问题，请告知问题的性质及所使用的环境。包括型号规格和序列号。

如果故障由以下原因造成的，即使在保修期间，买方也应承担维修费用：

- 1 买方维护不当或在超出产品规定标准的地方使用仪表。
- 2 擅自修改或修理从而导致的故障。
- 3 不可抗力的原因，如火灾、地震、风暴/洪水、雷电或其他自然灾害。

2 注意事项


本章节提供了变送器的重要信息。使用前请仔细阅读此内容。

SWSN-P 系列变送器出厂前经过全面检测。交付仪表时，目视检查仪表，确保在运输过程中没有损坏。

检查在内的变送器安装硬件是否在内，如果您购买了安装支架，没有则不包含在内。

2.1 型号和规格检查

型号和规格写在变送器铭牌上。

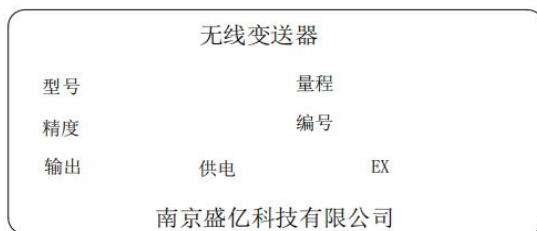

2.2 安装环境

变送器的设计能够承受-40℃~80℃，湿度<95%无结露的场合。为了确保变送器多年的稳定性和准确性，选择安装环境及位置时候要采取以下预防措施。



重要的

变送器的安装位置必须满足以下条件：

- 1 无论变送器的安装方式如何，天线都要处于垂直向上位置。
- 2 变送器的安装位置最好离地 1.5m 以上。

- 3 天线 30cm 范围内无墙壁或者管道等障碍物
- 4 变送器的设计可以抵御振动频率 $<60\text{HZ}$ ，振动幅度小于 0.14mm ，加速度为 $19.6\text{m}/\text{m}^2$ ，实际安装时尽量选择相对振动较小的场合。
- 5 环境温度超出产品标准时，应采取现场防护措施，以防损坏液晶显示器。
- 6 本产品内部无用户可调元器件，安装时请勿拆开。
- 7 避免将装置置于热源附近及有腐蚀性气体附近。

2.3 隔爆用户的安装环境

本产品为隔离防爆，防爆标志为“EXdIICT6”

隔离防爆适用于 II 类厂用（非矿用）

防爆等级 C 级

温度组别 T6

最高表面温度 80°C

2.4 贮存

储存仪表时，尤其长时间储存，须遵守以下注意事项。

满足以下条件的储存区域：

- a 不会暴露在雨水中，也不会渗水漏水。
 - b 振动冲击保持在最低限度
 - c 环境温度 -40°C – 80°C ，湿度 $<95\%$ ，通风干燥无腐蚀性气体的场合。
- 2 储存时，将变送器重新包装在最初的装运时的包装中。
 - 3 如果使用了变送器，清洗变送器内部腔室，确保没有工艺流体残留。
 - 4 长时间存放建议取出电池，储存温度不应超过 30°C

3 产品的安装

安装时请阅读 2.2 变送器的安装环境。根据工艺条件观察变送器铭牌上的的量程范围是否符合要求。变送器的过程连接根据用户需求订购。

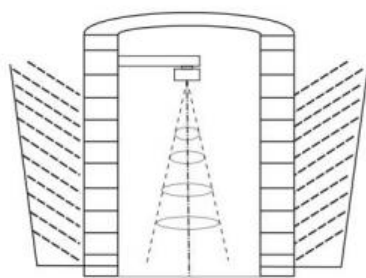
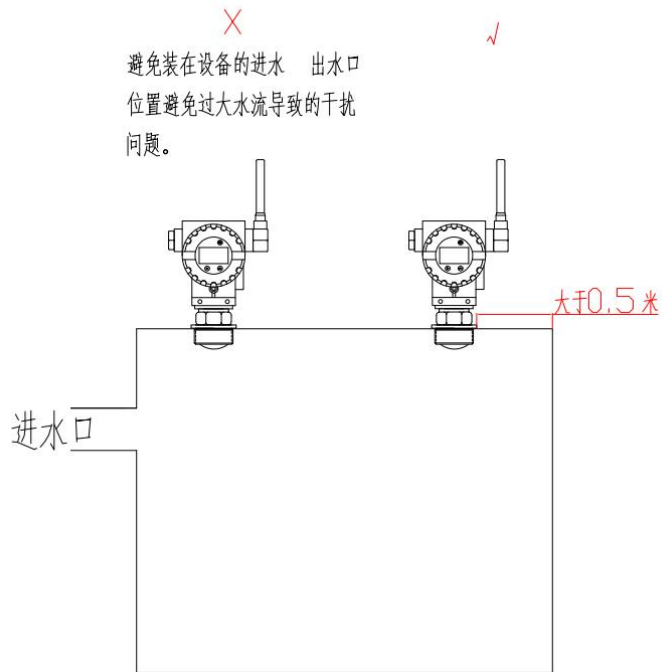


图1

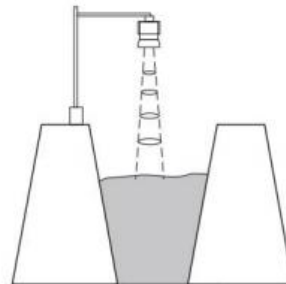


图2

仪器安装位置示意图

- 保证波束范围内没有干扰物，如河岸岸边。

- 注意事项

模组安装时尽量保持固定,避免模组抖动,周边环境尽量空旷。


1、模组距离水面高于 30cm,保证模块正面(天线面)平行于测量液面

2、模组距离罐体边沿、水池边沿、河坝边沿、水池边沿距离大于 0.5 米;

3、选择水面波动较小的位置安装模组(尽量不要安装在注水口、出水口等水面波动较大

处,水面波动越大,测量精度越差)

3.1 尺寸

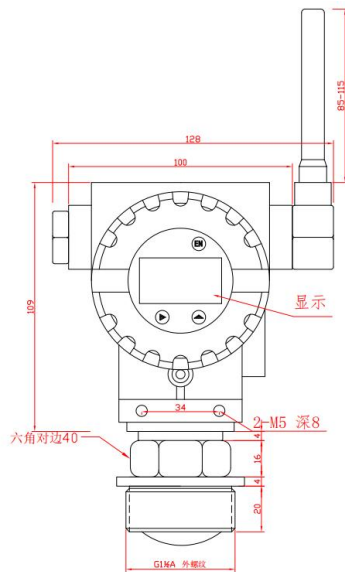

3.2 操作说明


- (1) 打开前盖，按一下右上角 EN 按钮及可开启仪表，重新合上仪表外盖即可。
 - (2) 若仪表出现明显的闪烁或显示暗淡，即表明电池供电不足，需要更换电池。
- [注意] • 若仪表开机后没有进入正常工作状态，可按一下 EN 键，稍等几秒重按一下 EN 键重启仪表。

请务必更换电池在安全的地方拆卸和组装电池组。在爆炸区域这样做可能会导致爆炸。

1 旋开变送器的后盖



2 用十字螺丝拧开两枚固定螺丝。

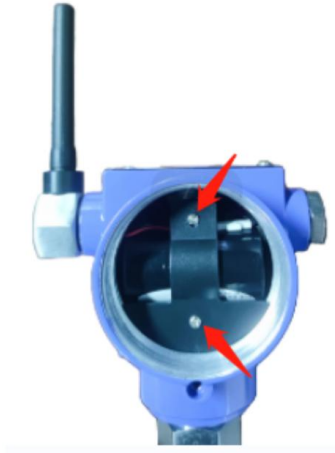

3 取下电池包上面的 2 芯供电插头，将新买的电池换上插上 2 芯供电插头即可。



3.3 处理电池

1 在正常情况下，只要保持电池和电池组的完整性，电池材料是独立的，不会发生反应。应注意防止热、电或机械损坏。保护电池组的电极，避免快速放电。电池放电可能会导致液体泄漏和过热。电池应存放在清洁干燥的地方。为了延长电池寿命，储存温度不应超过 30℃。

处理电池组

为了安全有效地使用电池组，必须遵守以下预防措施。使用不当可能会导致液体泄漏、过热、着火或爆炸。

- 千万不要充。
- 不要使它短路。
- 不要拆卸、改造或修改它。
- 不要加热或扔进火里。

- 不要浸泡在淡水或海水中。

请遵守以下安全处置电池的注意事项。

- 不要焚烧电池，也不要将其暴露在 100° C 或以上的高温下。这可能会导致液体泄漏或爆炸。
- 根据法律法规处理电池。

4 参数设定

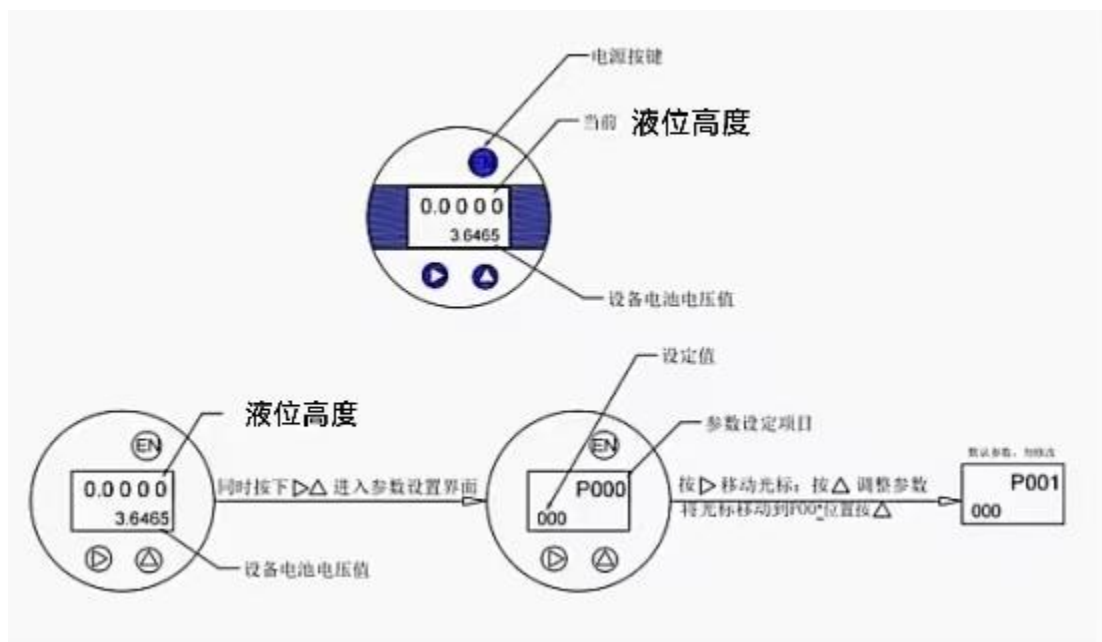


图 4.1

参数更改完后必须将光标移动到 P0**的下划线的位置，再次按▲键进入下一参数，同时按下▶键、▲键才能保存。若不需要修改参数值，在当前修改参数页面同时按下▶键、▲键退出参数设定界面。

参数说明

(1) 同时按下▶键和▲键，松开后仪表进入参数设定界面，此时屏幕上方显示设定的参数项目，下方显示设定值。

(2) 此时屏幕显示 P000, 按▶键切换光标到 P000 的 P000 位置，按▲键切换设定项目 P001, P002, P003 等，到需要的设定项，再按▶键将光标移动到下面的对应参数处通过按▲键更改设置参数。参数更改完后将光标移动到 P0**的下划线的位置，再次按▲键保存该参数后自动跳到下一项参数，若不需要继续修改参数值，同时按下▶键、▲键退出参数设定界面。

(3) 参数设定完毕，按一下 EN 键盘重启仪表即可。

(4) 参数说明

P000: 系统保留 不要更改。

P001: 默认 006。系统保留 不要更改。

P002: 系统保留 不要更改。

P003: 系统保留 不要更改。

P004: 变送器地址。连接时，变送器和网关（接收器）地址要一致。

P005: 节点号。在接收器或网关上面显示的位置。如：设置为 000，则在网关第一位显示。

P006: 频段号（0-7）。变送器和网关（接收器）频段号要一致。

P007: 系统保留 不要更改！

P008: 系统保留 不要更改。

P009: 系统保留 不要更改。

P010: 数据采样间隔。设置 001-20 秒。

P011: 系统保留 不要更改。

P012: 系统保留 不要更改。

P013: 系统保留 不要更改。

P014: 系统保留 不要更改。

P015: 默认 001。打开或关闭无线功能。000 表示关闭无线功能，001 表示打开无线功能。

P016: 系统保留 不要更改。

P017: 系统保留 不要更改。

P018: 系统保留 不要更改。

P019: 数据发送周期，即设备多少个采样周期发送一次数据。

5 安装高度设定

参数更改完后必须将光标移动到 U0**的下划线的位置，再次按▲键进入下一参数，同时按下▶键、▲键才能保存。若不需要修改参数值，在当前修改参数页面同时按下▶键、▲键退出参数设定界面。

参数说明

(1) 长按▶键直到仪表进入安装高度设定界面，此时屏幕上方显示设定的参数项目（U000），下方显示设定值。

(2) 此时屏幕显示 U000, 按▶键切换光标到 U000 的 U000_位置，按▲键切换设定项目 U001, U002, U003 等，到需要的设定项，再按▶键将光标移动到下面的对应参数处通过按▲键更改设置参数。参数更改完后将光标移动到 U00*的下划线的位置，再次按▲键保存该参数后自动跳到下一项参数，若不需要继续修改参数值，同时按下▶键、▲键退出参数设定界面。

(3) 参数设定完毕，按一下 EN 键盘重启仪表即可。

(4) 参数说明

U000: 出厂已设置，系统保留 不要更改。

U001: 安装高度。

U002: 系统保留 不要更改。

U003: 系统保留 不要更改。

6 校准设置

(1) 长按▲键直到仪表进入标定**密码界面**，此时屏幕上方显示 P，下方显示密码值。

密码界面：输入密码（密码为 002）。如图所示，在此界面，按▶键两次输入密码 002，按▲键确定，密码正确则进入校准界面，密码错误请重新输入。长按▲键可退出。



图 6.1

(2) **校准：**校准界面，如图 6.2 所示，此时上屏幕显示 L_C, 下屏显示数值。当测量值 > 实际值时，在此界面校准，短按▶键（按下就松开）退出**校准**；短按▲键开始**校准**。同时按下▶键和▲键松开后可修改校准值。



图 6.2

修改校准值： 按▶键切换光标位置，按▲键修改**校准值**（单位：mm）。修改完成后，同时按下▶键和▲键松开后**保存并退出**。然后按▲键开始**校准**。

如图 6.2 所示，显示 SUCC 表示**校准成功**，显示 FAIL 则**校准失败**。



图 6.3

校准成功进入H_C界面，如图 6.4 所示。此时上屏幕显示 H_C，下屏显示数值。当**测量值 < 实际值**时，在此界面校准。操作同上，**校准成功自动退出校准设置**。



图 6.4

注意： 校准值取值范围为 0~20000 (mm)

错误说明

显示	说明
显示-66.00	传感器处于盲区
显示-77.00	雷达回波能量不足
显示-88.00	超量程

参数更改完后必须将光标移动到 P0**的下划线的位置，再次按▲键进入下一参数，同时按下▶键、▲键才能保存。若不需要修改参数值，在当前修改参数页面同时按出参数设定界面。


无线变送器(传感器)安装使用注意事项

无线变送器通过无线电传输信号,使用有其特点,在安装使用过程中有以下注意事项:

1、注意数据并发量,避免出现网络拥塞的情况:

在一个信号覆盖区域,同一个通信信道,GFSK 无线模式设备的数据并发量推荐的限定值是 8 台传感器/秒,比如传感器的发送间隔是每 1 秒 1 次数据传输,同一信道传感器数量不要超过 8 台;如果传感器的发送间隔是每 30 秒 1 次数据传输,同一信道传感器数量不要超过 240 台;如果同一信道中增加了中继设备,则数据并发量限值减半。LORA 模式设备的数据并发量推荐的限定值是 6 台传感器/分,比如传感器的发送间隔是每 1 分钟 1 次数据传输,同一信道传感器数量不要超过 6 台;如果传感器的发送间隔是每 10 分钟 1 次数据传输,同一信道传感器数量不要超过 60 台,依此类推。

2、无线变送器的采用的是全向天线,注意全向天线的发射角和接收天线的接收角度的对应关系,避免接收天线处于变送器无线电信号接收的盲区,如下图:

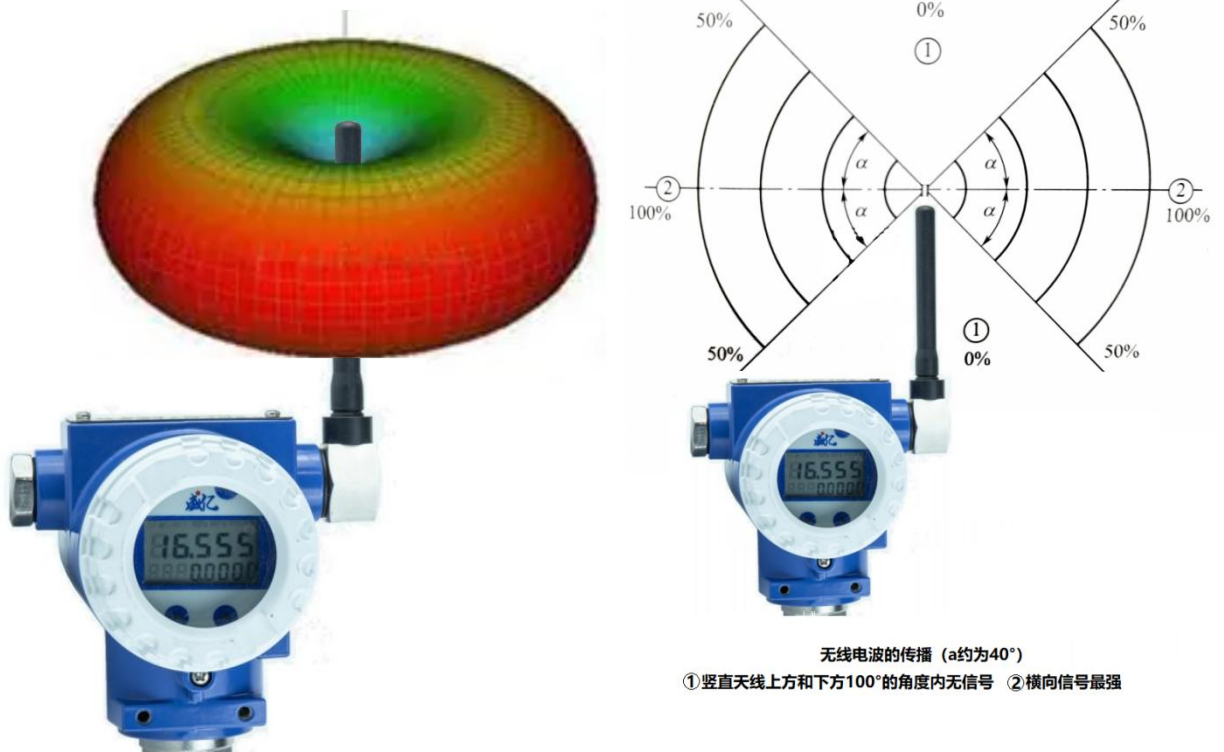


无线电信号的传播,波的扩散犹如一个甜甜圈,天线的顶部方向和下部方向 100° 范围内基本上没有信号

3、无线传感器安装使用过程中,需注意以下事项:

- (1) 尽量避免将无线变送器安装于有金属屏蔽的设备壳体内部,这样会减弱甚至阻断无线电信号的传输。
- (2) 尽量避免将无线变送器安装于大型遮挡物的附近,可以通过调整无线变送器的位置远离大型遮挡物或提高变送器的安装高度或角度来改善此情况。



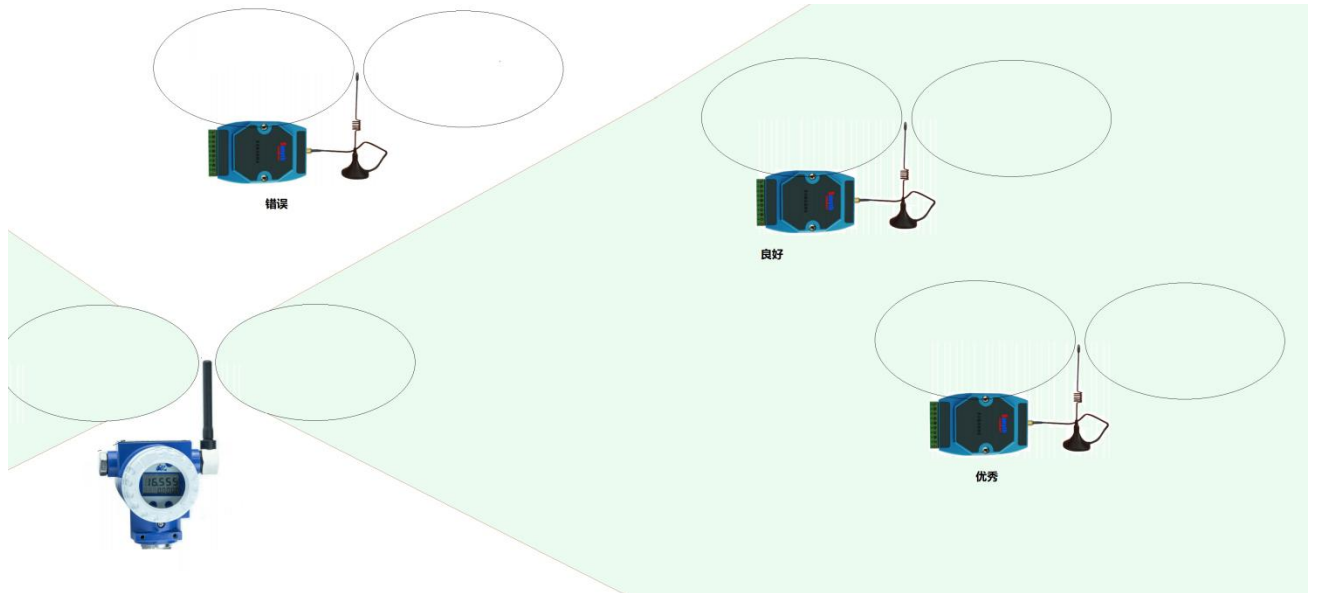

- (3) 安装位置越高信号越好，周边遮挡物越少，距离大型遮挡物越远，信号越好。
- (4) 养成先测试信号强度确定安装位置的习惯，而不是先安装了再测试信号强度甚至不测试信号强度，我们的接收设备都有信号强度的检测、量化功能。
- (5) 避免接收设备处于无线电信号的盲区或者弱区，该情况可通过调整变送器的安装的角度，安装高度和接收设备天线的位置和角度来避免，如下图：




- (6) 天线的定位需要远离金属物体，当距离大于 30 厘米，金属物体的影响变得较弱，无线设备安装时离开建筑物、金属设备一定距离(建议 0.5-1 米)。
- (7) 无线变送器(传感器)禁止使用于有安全连锁、紧急停车等需求的应用，根据自动化行业的相关标准经验，根据对应用中安全性，可靠性和传输延时的不同要求，我们将流程行业应用分为 6 类并给出如下使用建议：

类别	等级	应用	说明	举例	无线变送器使用建议
安全	0	紧急动作	始终关键	安全连锁、紧急停车、火灾控制	禁止使用
控制	1	闭环调节控制	通常关键	执行机构控制、快速回路控制	禁止使用
	2	闭环监督控制	通常非关键	低速回路控制，多变量控制、优化	谨慎使用
	3	开环控制	人工控制	人工报警、安全阀遥控，人工操作泵/阀门	可以使用
监测	4	报警	短期操作结果	基于时间的维护、事件追踪	可以使用
	5	记录和下载/上传	不产生直接的操作结构	历史数据采集、预防性维护、事件顺序报告	可以使用

(8) 无线变送器(传感器)安装中天线的角度对应关系

安装方法	对(√)/错(X)
 <p>变送器(发送端)</p> <p>接收网关(接收端)</p>	X
 <p>变送器(发送端)</p> <p>接收网关(接收端)</p>	X
 <p>变送器(发送端)</p> <p>接收网关(接收端)</p>	X
 <p>变送器(发送端)</p> <p>接收网关(接收端)</p>	√

(9) 无线变送器(传感器)安装中位置选择的建议

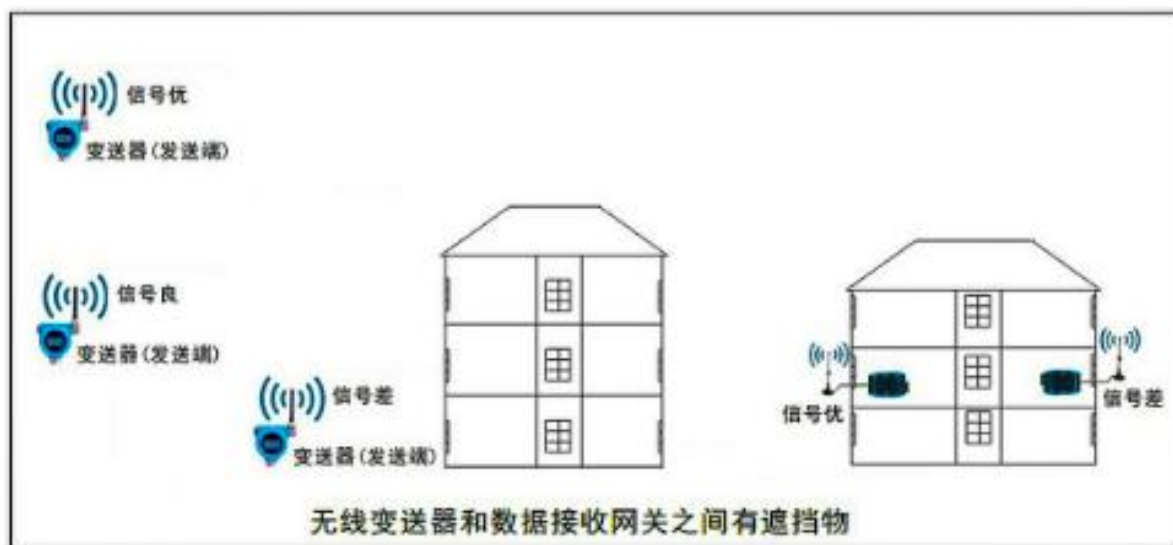

注：吸盘天线应竖直向上安装，高度越高越好。如天线安装在墙边铁皮建筑边（如上图）等，应离墙面大于20cm。